

65.00 mm

85.00 mm

maxell

ONE
QUICK RESPONSE
TWS EARBUDS




ITEM #: 348502 NAVODILA ZA UPORABO

VSEBINA



Polnilna postaja



Silikonski ušesni nastavki





TIP C napajalni kabel



Predogled naprave

1. Območje tapkanja
2. Indikator (rdeč)
3. Status LED (ledeno modra)
4. Vmesnik za polnjenje
5. Vrata za polnjenje



Polnjenje


Po razpakiranju popolnoma napolnite ONE.
Za polnjenje ohišja za polnjenje uporabite kabel Tip-C.
Status indikatorja polnjenja
Indikatorska lučka ohišja za polnjenje ON (pri polnjenju tipa C)
Polnjenje s tipom C: Indikator polnilnega ohišja utripa ledeno modro
1 čas/ 2 sekundi
Popolnoma napolnjen s tipom C: indikatorji ohišja za polnjenje vedno SVETIJO belo
Indikatorska lučka ohišja za polnjenje ON (brez polnjenja tipa C)
Ledeno modra indikatorska lučka sveti med polnjenjem ušesnih čepkov
(samodejno ugasne po 5 sekundah)
Baterija pri polnjenju je skoraj prazna: indikator ledeno modre barve utripa
Indikatorske lučke IZKLOPLJENE, ko polnilnemu ohišju zmanjka energije
Indikator slušalk
Polnjenje: Indikatorska lučka slušalk SVETI RDEČE
Popolnoma napolnjene: RDEČI indikatorji ušesnih čepkov ne svetijo
Baterija je skoraj prazna: rdeči indikator utripne 1-krat/5 sekund

Samodejni vklop & Združevanje & Samodejni izklop

O: Prepričajte se, da sta oba čepa v polnilnem ohišju in oba vzemite ven.
Indikator slušalk bo nekaj časa utripal, kar pomeni slušalke so bili vklopljeni.



B: Tapnite ONE iz menija Bluetooth pametnega telefona. Po uspešni povezavi se prikaže glasovni poziv »Vaša naprava je povezana« s pametnim telefonom.

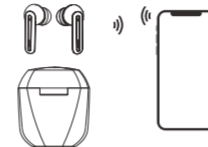

C: Obe slušalki se bosta SAMODEJNO IZKLOPILI po približno 5 sekundah v ohišju ali prekinitvi povezave s pametnim telefonom v 5 minutah.


Ročni vklop / izklop

Dolgo se dotaknite L in R slušalk za 5 sekund, dokler indikator ne utripne 3-krat in se IZKLOP.

Hitro tapnite L&R 1-2 krat, dokler indikatorji ne zasvetijo do VKLOP.

Ročno združevanje

Po ročnem vklopu se dvakrat dotaknite slušalk L/D (ni priporočljivo)

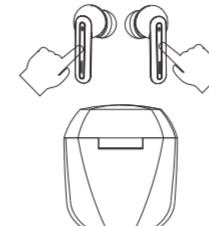

Reset



Prepričajte se, da je bila povezava ONE s telefonom ali drugimi napravami Bluetooth prekinita



Obe ušesni čepki za 5 sekund postavite v menjalni etui, dokler indikator ne ugasne. In ju nato vzemite ven, 6-krat HITRO DOTAKNITE slušalke L ali R, da vstopite v način združevanja, oba indikatorja ušesnih čepkov bosta utripala do seznanitve, kar pomeni, da je bila ENA uspešno ponastavljena.



Postavite jih nazaj v ohišje za polnjenje in HIFUTURE ONE bo pripravljen za uporabo pri SAMODEJNEM VKLOPU in SAMODEJNEM seznanjanju.




Glasovni poziv

1. Power ON
2. Pairing
3. Your device is connected
4. Your devices is disconnected
5. Gaming Mode ON
6. Gaming Mode OFF
7. Battery Low
8. Power OFF
9. Min.&Max.Volume Alarm
10. Reject or End Call Alarm
11. Reset Succeed Alarm

*Na voljo za nekatere telefone Android, ne podpira IOS telefonov.

MFB navodila

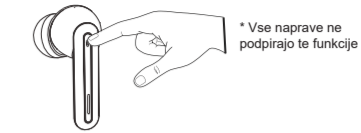

* Vse naprave ne podpirajo te funkcije



2x tapnite L slušalko



2x tapnite R slušalko



Tapnite L or R slušalko za 2 sekundi



Tapnite L ali R slušalko



Tapnite 3 x L ali R slušalko da aktivirate Siri ali Google Asistenta



Tapnite R slušalko za 2 sekundi



Tapnite L slušalko za 2 sekundi



Tapnite L ali R slušalko



Igralni način ON



Tapnite 3 x na R slušalko



Igralni način OFF



Tapnite ponovno 3 x na R slušalko



Power OFF



Reset



Hitro tapkajte L ali R slušalko 5 sekund

8 SL

9